


Collegamento ECU FIAT LANCIA TUTTE 1200cc

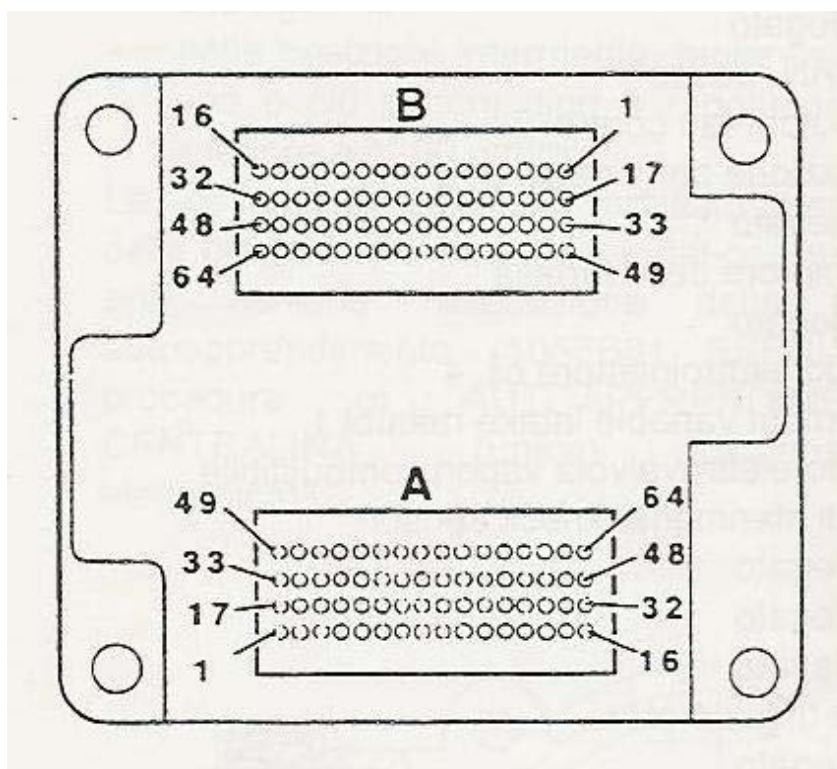

PIN POSITIVI SONO SITI NEL CONNETTORE SIGLATO "A" LATO ETICHETTA

PIN A 17

PIN A 18

PIN A 33

PIN A 49

PIN A 51

LINEA K CONNETTORE SIGLATO "A" LATO ETICHETTA

PIN A 2

MASSA DI POTENZA CARCASSA ECU

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla centralina si deve collegare **Il pin 20** del connettore **B** lato opposto etichetta di indetificazione della centralina, a massa di potenza.

Eseguita questa operazione si azioni l'interruttore per alimentare la centralina e si esegui la richiesta data e poi si esegui la lettura o programmazione .

Terminato l'operazione di programmazione si azioni l'interruttore per alimentare la centralina in **OFF** e poi togliere il contatto a massa (**il PIN 20**), fatto ciò si azioni nuovamente l'interruttore per alimentare la centralina ed eseguire il **TEST** detto **KWP2000** solamente per accertare la corretta programmazione.